サイドラック３段　組立･取扱説明書

品番
幅14cmタイプ：YLS-460
幅17cmタイプ：YLS-461
幅21cmタイプ：YLS-462
幅24cmタイプ：YLS-463

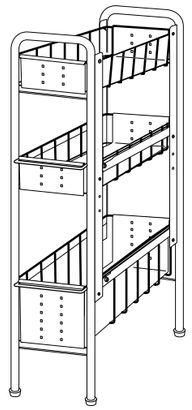

（アジャスター取り付けイメージ）
サイズによりイメージが違います

耐荷重
１段あたり：約３kg

組み立てる前に

組み立て中に、断面などで思わぬ怪我をなさらないように、組み立ての際には、必ず軍手や手袋などで、手を保護してから組み立てを行ってください。



- 組み立て前にかならず部品名と部品数をご確認ください。また、組み立て中に部品を紛失しないようご注意ください。
- 組み立ての際には部品やネジなどをお子様の手の届く所に放置しないでください。
- 組み立て場所は十分広い場所で行ってください。硬い床の場合は柔らかいものを敷いてください。床や壁を傷つけないように十分ご注意ください。
- ネジに合ったドライバーをご用意ください。

取 扱 説 明 書

警告

- 危険ですので傾いた所での使用はしないでください。
- 過度な移動や荷重、片寄った荷重で使用しますと危険ですのでおやめください。
- ストーブなどの火気の近くでのご使用はおやめください。本体や収納物の加熱・火災の原因になります。

注意

- 組立後もネジのゆるみや製品の異常がないか定期点検をしてください。
- 本製品は収納を目的とした商品ですので、それ以外の用途では使用はしないでください。

引き出し各段に片寄った物の入れ方をしないでください。
下段が軽いまま上段を引き出すと転倒する危険がありますので、ご注意ください。
また、複数段同時に引き出すと転倒する危険がありますので、ご注意ください。

品　質　表　示

品　名		サイドラック３段			
		幅14	幅17	幅21	幅24
品　番		YLS-460	YLS-461	YLS-462	YLS-463
サイズ(mm)	幅	140	170	210	240
	奥行	480（取っ手含505）			
	高さ	800（キャスター時845）			
材　質		フレーム・カゴ：スチール（クロムメッキ仕上げ） 棚：18-0ステンレス			
原産国		日　本			

組立及び品質についてのお問い合わせは
受付時間　AM９：００～PM５：００
（土、日、祝日を除く）
ＴＥＬ　（０２５６）３５－７４０５
ＦＡＸ　（０２５６）３５－５８４４
ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ　０１２０（１１）７４０５
川口工器株式会社サービス窓口
品質以外のお問い合わせは、
お買い上げの販売店へご連絡下さい。

〒955-8601
新潟県三条市一ノ門２丁目４番４５号
川口工器株式会社
http://www.kawako.net/

Lot No.

品質などに関しまして十分は管理・検品を実施しておりますが、万が一破損・不備などがございましたら、販売店・あるいは上記連絡先までご連絡お願いいたします。ご連絡いただく際には、本取扱説明書を手元に用意していただき品番・品名・記載されているLotNoをお知らせください。

部 品 内 容　※組み立て前に必ず部品名と数量を確認してください。

①フレーム　×２

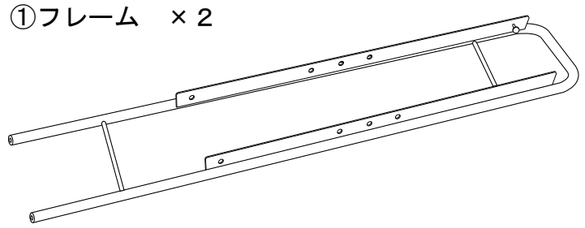

③上段カゴ　×１

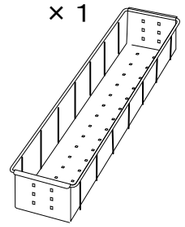

④中段カゴ　×１

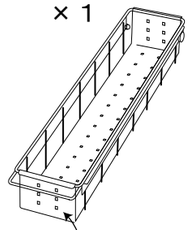

②スライドレール

左用　×２

右用　×２

⑤下段カゴ　×１

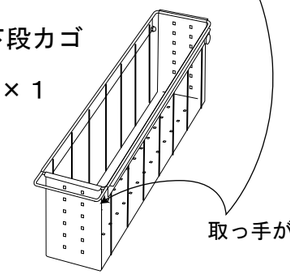

取っ手があります

⑥アジャスター　×４

⑦キャスター
ストッパー無　×２
ストッパー付　×２

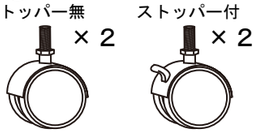

⑧袋ナット　×８

⑨ネジ　×８

⑩スパナ　×１

組立手順

1

・③④⑤カゴのプレートに貼ってある保護フィルムを３つとも剥がします。

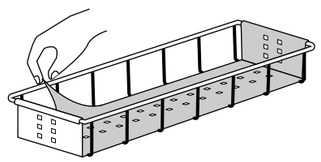

2

・キャスター、アジャスターのお好みの方を①フレームに取り付けてください。
頻繁に移動させる場合は⑦キャスターを取り付けてください。
固定したまま使用する方は⑥アジャスターを取り付けてください。

（残った部品、工具は保管しておいてください。）

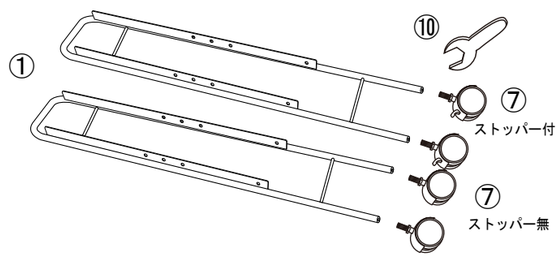

＜キャスターの場合＞
ストッパー付キャスターは同じフレームに２個取り付けます。
⑦キャスターを取り付ける場合は⑩スパナを使って取り付けてください。

＜アジャスターの場合＞

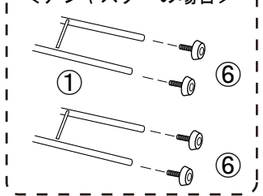

3

・①フレーム（キャスター場合はストッパー付を取り付けた側のフレーム）の最下段の穴に、②スライドレールのコマを内側に向け、また、スライドレールのコマ向きを揃えて、⑦ネジと⑧袋ナットで仮止めします。 <図Ⅰ>参照

・２段目は収納物の高さを考慮して、お好みの穴位置へ②スライドレールを取り付けてください。

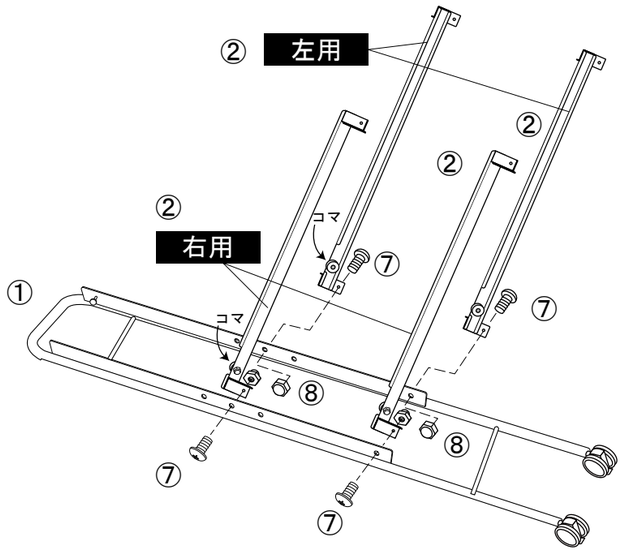

（図はキャスターを取り付けた場合のイメージです。）

<図Ⅰ>

②スライドレールは２段共コマ側を同じ方へ取り付けてください。

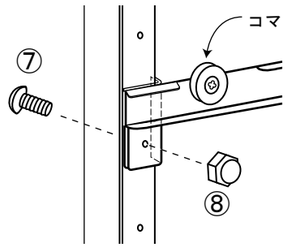

※スライドレールはカゴの高さを考慮し、お好きな高さに取り付けてください。
ネジは仮止めし、最後に調整し本締めしてください。

【 注 意 】

製品の前後への揺れを防ぐ為に、
①フレーム穴と②スライドレール穴位置の遊びを最小限にしております。
⑦ネジを取り付ける時は穴位置を合わせ、ネジを垂直に入れ、ドライバーを使い取り付けてください。

5

・④中段カゴを上のレールに、⑤下段カゴを下のレールに取っ手の反対側、レールのコマが付いている方より差し込んでください。

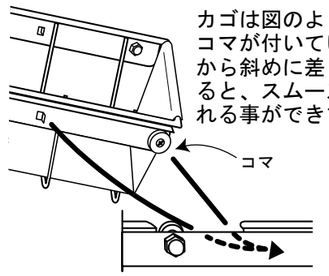

カゴは図のようにコマが付いている方から斜めに差し入れると、スムーズに入れる事ができます。

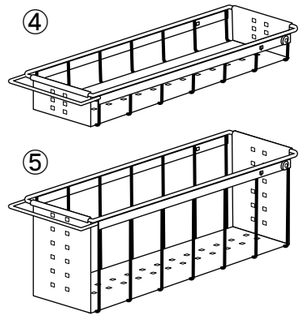

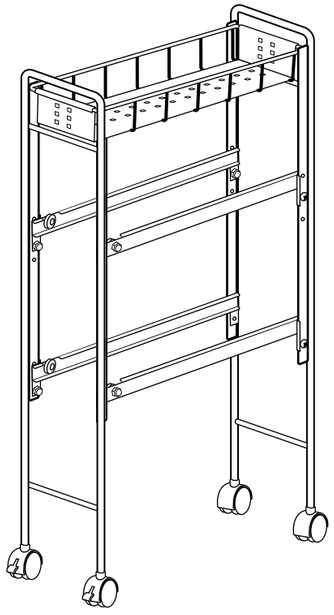

4

・手順３で取り付けたフレームの上部カゴ受けピンに③上段カゴの枠を乗せます。<図Ⅱ>参照

・上段カゴを挟み込むように、①フレームを手順３同様にスライドレールを⑦ネジと⑧袋ナットで取り付けます。<図Ⅰ>参照

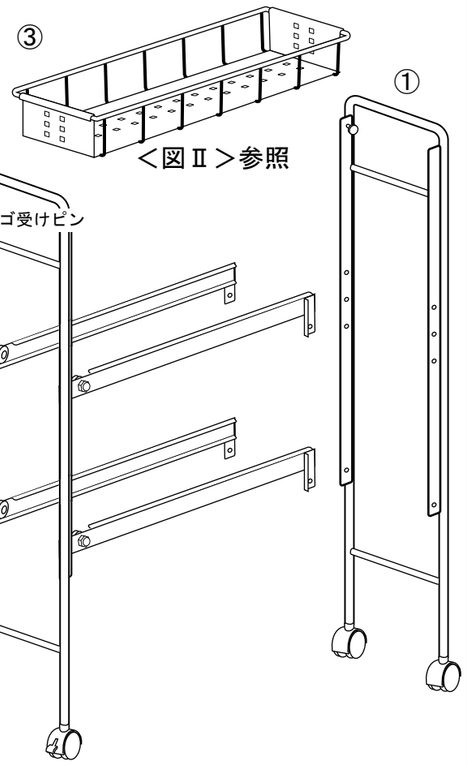

<図Ⅱ>参照

<図Ⅱ>

フレームのカゴ受けピンに③上段カゴを乗せながら①フレームを挟み込みスライドレールを取り付けてください。

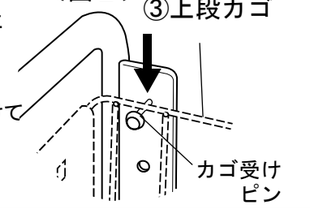

【 注 意 】

③上段カゴは取り付け後の取り外しはできません。
組立後は無理に外したり、引っ張ったりしないでください。
破損する恐れがあります。

6

・全体のゆがみを調整しながら、仮止めしていた全てのネジを本締めしてください。

・アジャスター調整及び、キャスターの固定解除方法を確認したら完成です。

キャスターの固定・解除方法

＜固定＞

＜解除＞

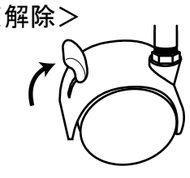

＜キャスターの場合＞
キャスターのストッパー固定・解除方法を確認してください。

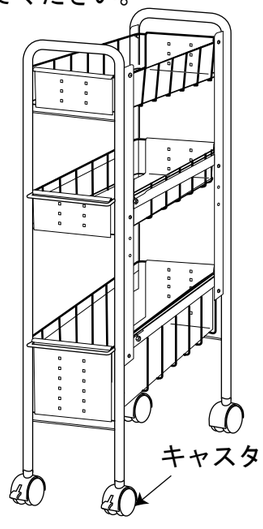

＜アジャスターの場合＞
設置場所に合わせながらアジャスターを回し高さを調節してください。